


CF102R 手感應式馬桶自動沖水器


■安裝示意圖

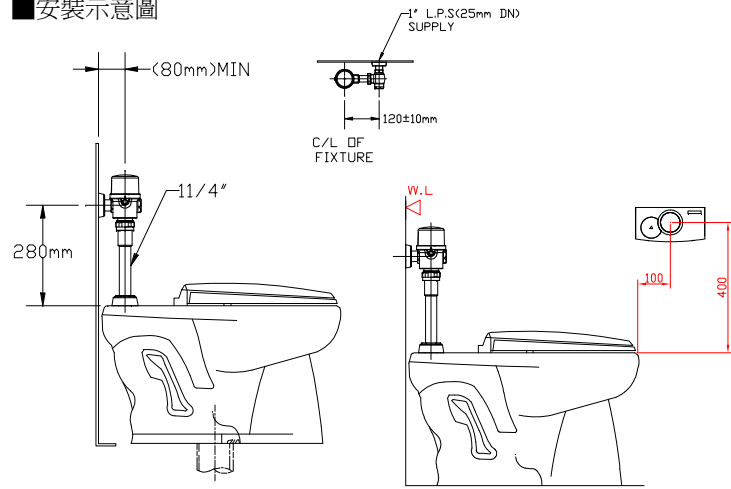


■規格表

產品名稱	手感應式馬桶自動沖水器
使用電源	手感應器: 鹼性3號電池 四顆 閥控制組: DC6V 鋰電池(CR-P2)
電池壽命	約2年(每天使用100人次)
感應距離	約5~10cm 固定式
確認時間	約1秒
沖水時間	2.4.6.8.10.12.14.16秒 八段調整
沖水方式	感應窗前約10公分處輕揮一下則自動大號沖水 按壓手動沖水按鍵時將馬上執行小號沖水
進水管徑	PT1
出水管徑	1 1/4"
適用水壓	1.4 ~ 6Kgf/cm2


■使用方法

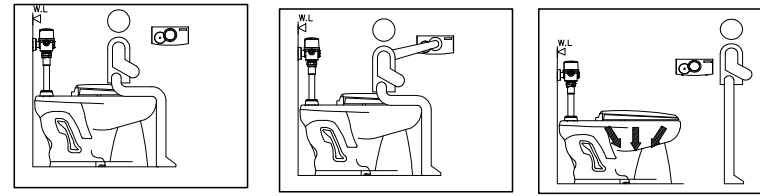

- 當使用者於圓型感應窗前約10公分處輕揮一下則自動大號沖水清洗馬桶
- 當使用者按壓手動沖水按鍵時將馬上執行小號沖水清洗馬桶(約1/2沖水量)


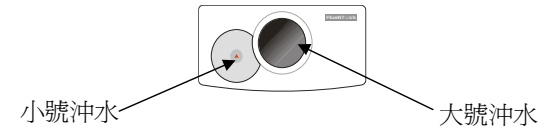


■使用注意事項

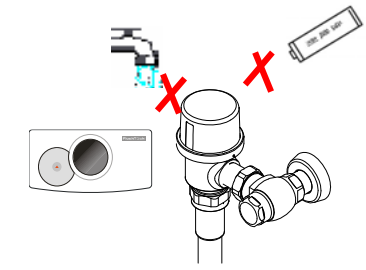

- 外殼顯示板面請經常保持乾淨, 以免灰塵或汙物附著造成感應不良。
- 不可重壓或放置菸頭於物品外殼上。
- 勿用水直接噴洗或強酸劑清洗外殼, 若有不潔請用濕軟布擦拭, 以免電路短路或外殼腐蝕。

■安裝方法與注意事項

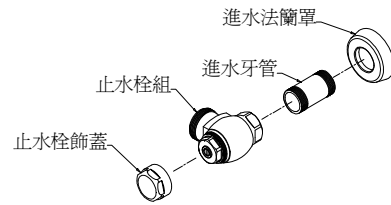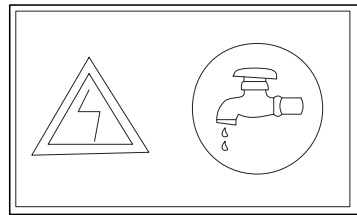


(一) 檢查水源：

- 清除水管管路內的雜物, 以免管路阻塞。
- 爲了確保安全, 安裝時請先切斷水源。


(二) 止水栓安裝：

- 將進水牙管穿過進水法蘭罩鎖入牆壁進水管
- 將止水栓組與進水牙管螺合
- 將止水栓飾蓋與止水栓組結合

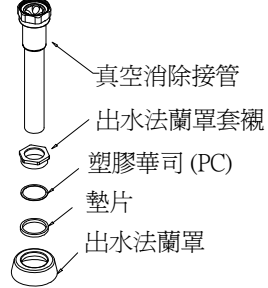


(三) 真空消除接管組安裝

- 將出水法蘭罩套視, 塑膠華司、墊片及出水法蘭罩穿過真空消除接管。
- 將真空消除接管插入馬桶進水口。裝場所將出水管作適當裁切。

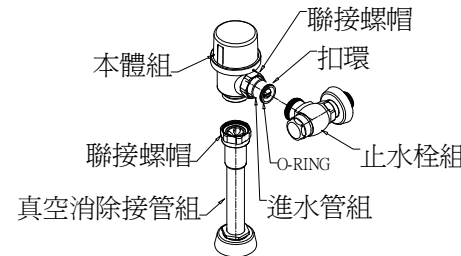

(四) 安裝本體組：

- 用手將進水接管組之O-RING潤濕
- 將進水接管組插入止水栓組
- 用手將連接螺帽與止水栓組螺接
- 將本體組與真空消除接管組對正
- 用手將連接螺帽鎖緊

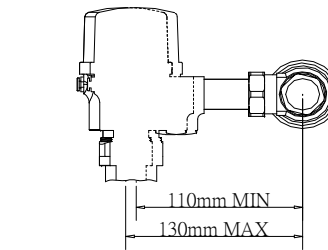


(五) 安裝距離調整：

- 止水栓組與進水本體組中心距標準爲120mm
- 可調整距離爲向內縮短10mm, 向外加長10mm


(六) 安裝電池及功能測試：

- 用六角板手旋鬆內六角螺絲後依序取下扣環
- 將電池依標識方向置入後打開水源開始功能測試
- 若需調整沖水時間或感應距離時請依照"調整方式"處理
- 測試完成後再依反程序將電池蓋、外殼、扣環裝上, 將內六角螺絲鎖緊安裝即告完成

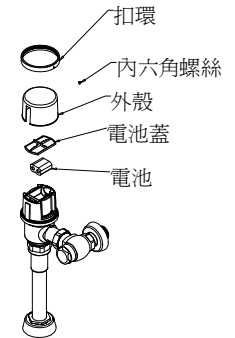

■調整方式


(一) 沖水時間調整

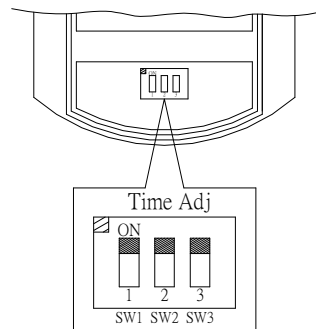

SW1	SW2	SW3	大號沖水	小號沖水
OFF	OFF	OFF	16SEC	8SEC
OFF	OFF	ON	14SEC	7SEC
OFF	ON	OFF	12SEC	6SEC
OFF	ON	ON	10SEC	5SEC
ON	OFF	OFF	8SEC	4SEC
ON	OFF	ON	6SEC	3SEC
ON	ON	OFF	4SEC	2SEC
ON	ON	ON	2SEC	1SEC


因安裝場所的水壓及馬桶型式不同, 故請參考上表調整適當的沖水時間以達最佳沖水效果。

※ 沖水時間會因水壓不同而稍有差異, 屬正常現象

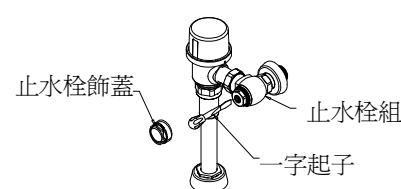

(二) 水量調整

以一字起子調整止水閥上方的流量調節軸, 順時鐘旋轉水量變小, 逆時針則變大。

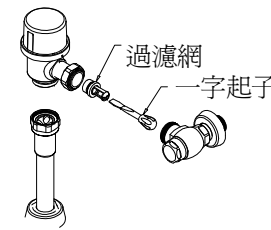

(三) 清洗過濾網

水質不佳時, 濾網容易阻塞致使流量變小, 此時可將水源關閉(以一字起子將流量調節軸順時鐘旋轉到底), 再以清水濾網清洗, 清洗後再依反程序裝回即可。


■異常處理方式

狀況	可能原因	處理方式
感應器紅燈閃爍	1.電池電力不足	更換新電池(鹼性3號電池)
閥組蜂鳴器嗶嗶響	1.電池電力不足	更換閥組電池(鋰電池)
不沖水 (感應時紅燈不亮)	1.感應窗不潔	用衛生紙擦拭感應視窗。
	2.感應器電路故障	更換感應器電路組
	3.閥控制電路故障	更換閥控制電路組
不沖水 (感應時紅燈亮一下)	1.水開關沒打開	檢查水源開關
	2.電磁閥端子鬆脫	重新接妥電磁閥端子
	3.電磁閥故障	更換電磁閥組
	4.閥控制電路故障	更換閥控制電路組
不止水	1.電磁閥膜片阻塞	清除閥內阻塞物
	2.手動按鈕不良	更換手動按鈕
	3.控制電路故障	更換控制電路組
水量變小	1.進水量太小	請將進水量調大
	2.過濾水栓阻塞	請將過濾水栓內雜質清除

※維修前請先確定故障狀況後, 再依編排順序逐項確認。



■ 省水功能設定:

此功能請於感應器背面調整(參考下圖)

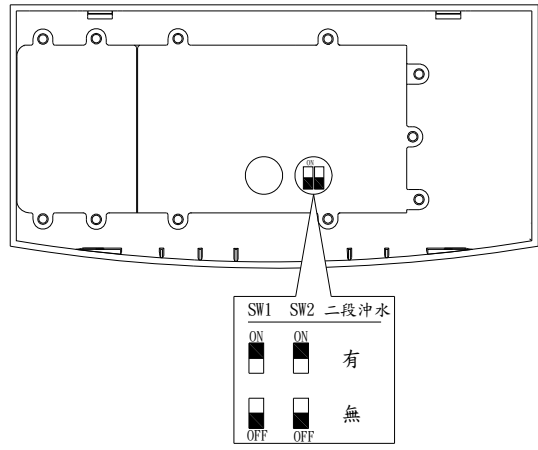

SW1	SW2	二段沖水
ON	ON	有
OFF	OFF	無

SW1	SW2	設定功能
ON	ON	有二段(大小號)沖水功能
OFF	OFF	僅單段(大號)沖水功能 ← 出廠值

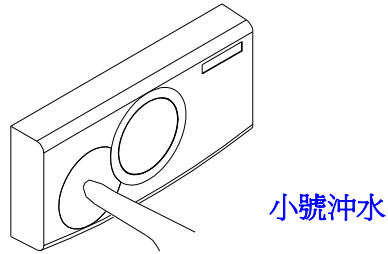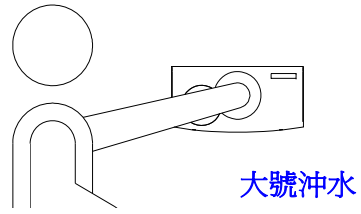

- 當使用者於圓型感應窗前約10公分處輕揮一下則執行大號沖水清洗馬桶
- 當使用者按壓手動沖水按鍵時將馬上執行小號沖水清洗馬桶(約1/2沖水量)
- ※若選擇無省水功能設定,則無論感應或按壓按鍵皆執行大號沖水

■ 產品爆炸圖:

CF102R

